


## RĘCZNE PROGRAMOWANIE NAGRAŃ


W „starym” oprogramowaniu funkcja ręcznego programowania nagrań znajdowała się w **MENU GŁÓWNYM** dekodera. W „nowym” oprogramowaniu funkcja ręcznego programowania nagrań została umieszczona w **BIBLIOTECE NAGRAŃ** i nie ma jej w **MENU GŁÓWNYM**.

Aby ręcznie zaprogramować nagranie należy:


- nacisnąć przycisk **B** na pilocie – uruchomienie **BIBLIOTEKI NAGRAŃ**

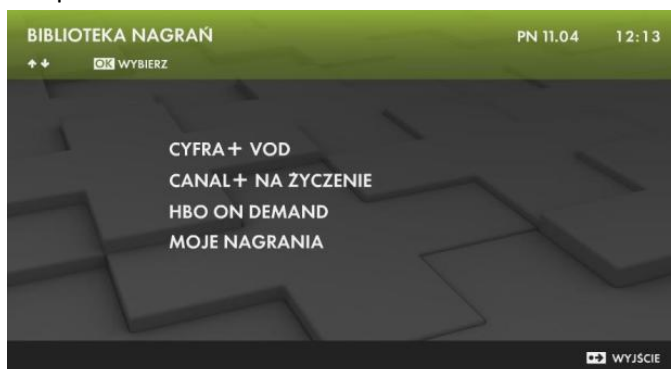

- przyciskami **▲/▼** wybrać opcję **MOJE NAGRANIA** i potwierdzić wybór naciskając przycisk **OK** na pilocie

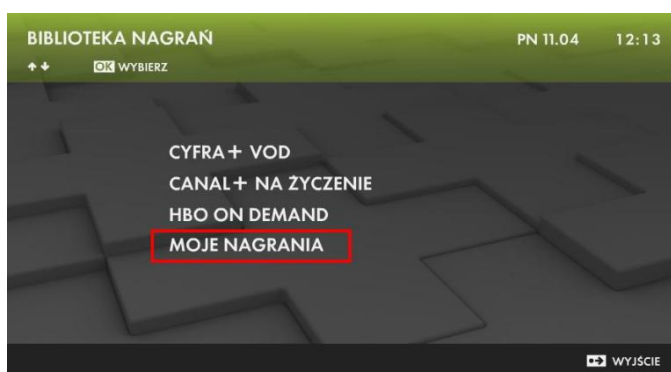

- nacisnąć przycisk **B** na pilocie – wejście do ekranu **ZAPLANOWANE NAGRANIA**

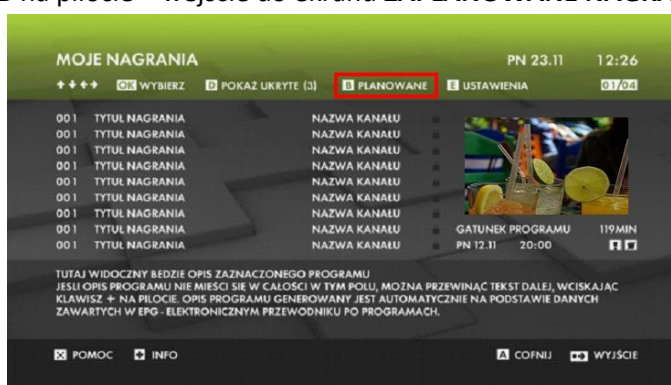

- nacisnąć przycisk **●** (nagrywanie) – wejście do ekranu **ZAPROGRAMUJ NAGRANIE**



- wprowadzić parametry nagrania i potwierdzić je przyciskiem **OK**.



W „nowym” oprogramowaniu na ekranie **ZAPLANOWANE NAGRANIA** została umieszczona opcja **USTAWIENIA**, która umożliwi zmianę parametrów nagrywania.




Naciśnięciu przycisku **D** na pilocie spowoduje otwarcie ekranu **PARAMETRY NAGRYWANIA**, na którym można dokonać zmian. Zmiany należy potwierdzić naciśnięciem przycisku **OK**.



Aby ręcznie zaprogramować nagranie programu emitowanego wkrótce należy:

- nacisnąć przycisk **PILOT** na pilocie – wyświetli się pasek informacyjny
- przyciskami ▲/▼ wybrać właściwy kanał

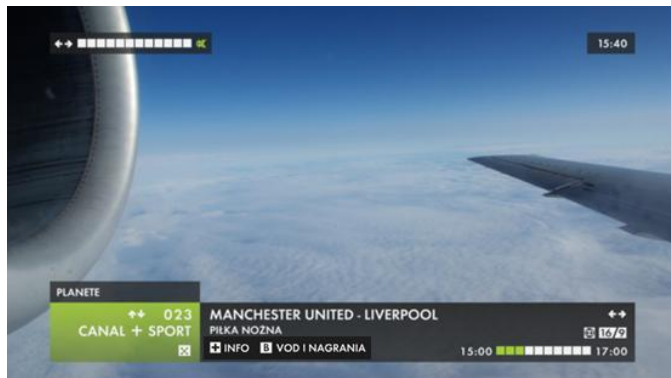

- przyciskiem ► przejść do informacji o następnym programie



- nacisnąć przycisk ● (nagrywanie) – nagranie zostanie zaplanowane